


# Barrierefreie Terrassentür - Anschluss mit PAVAFLASH Flüssigkunststoff (Pflasterbelag)

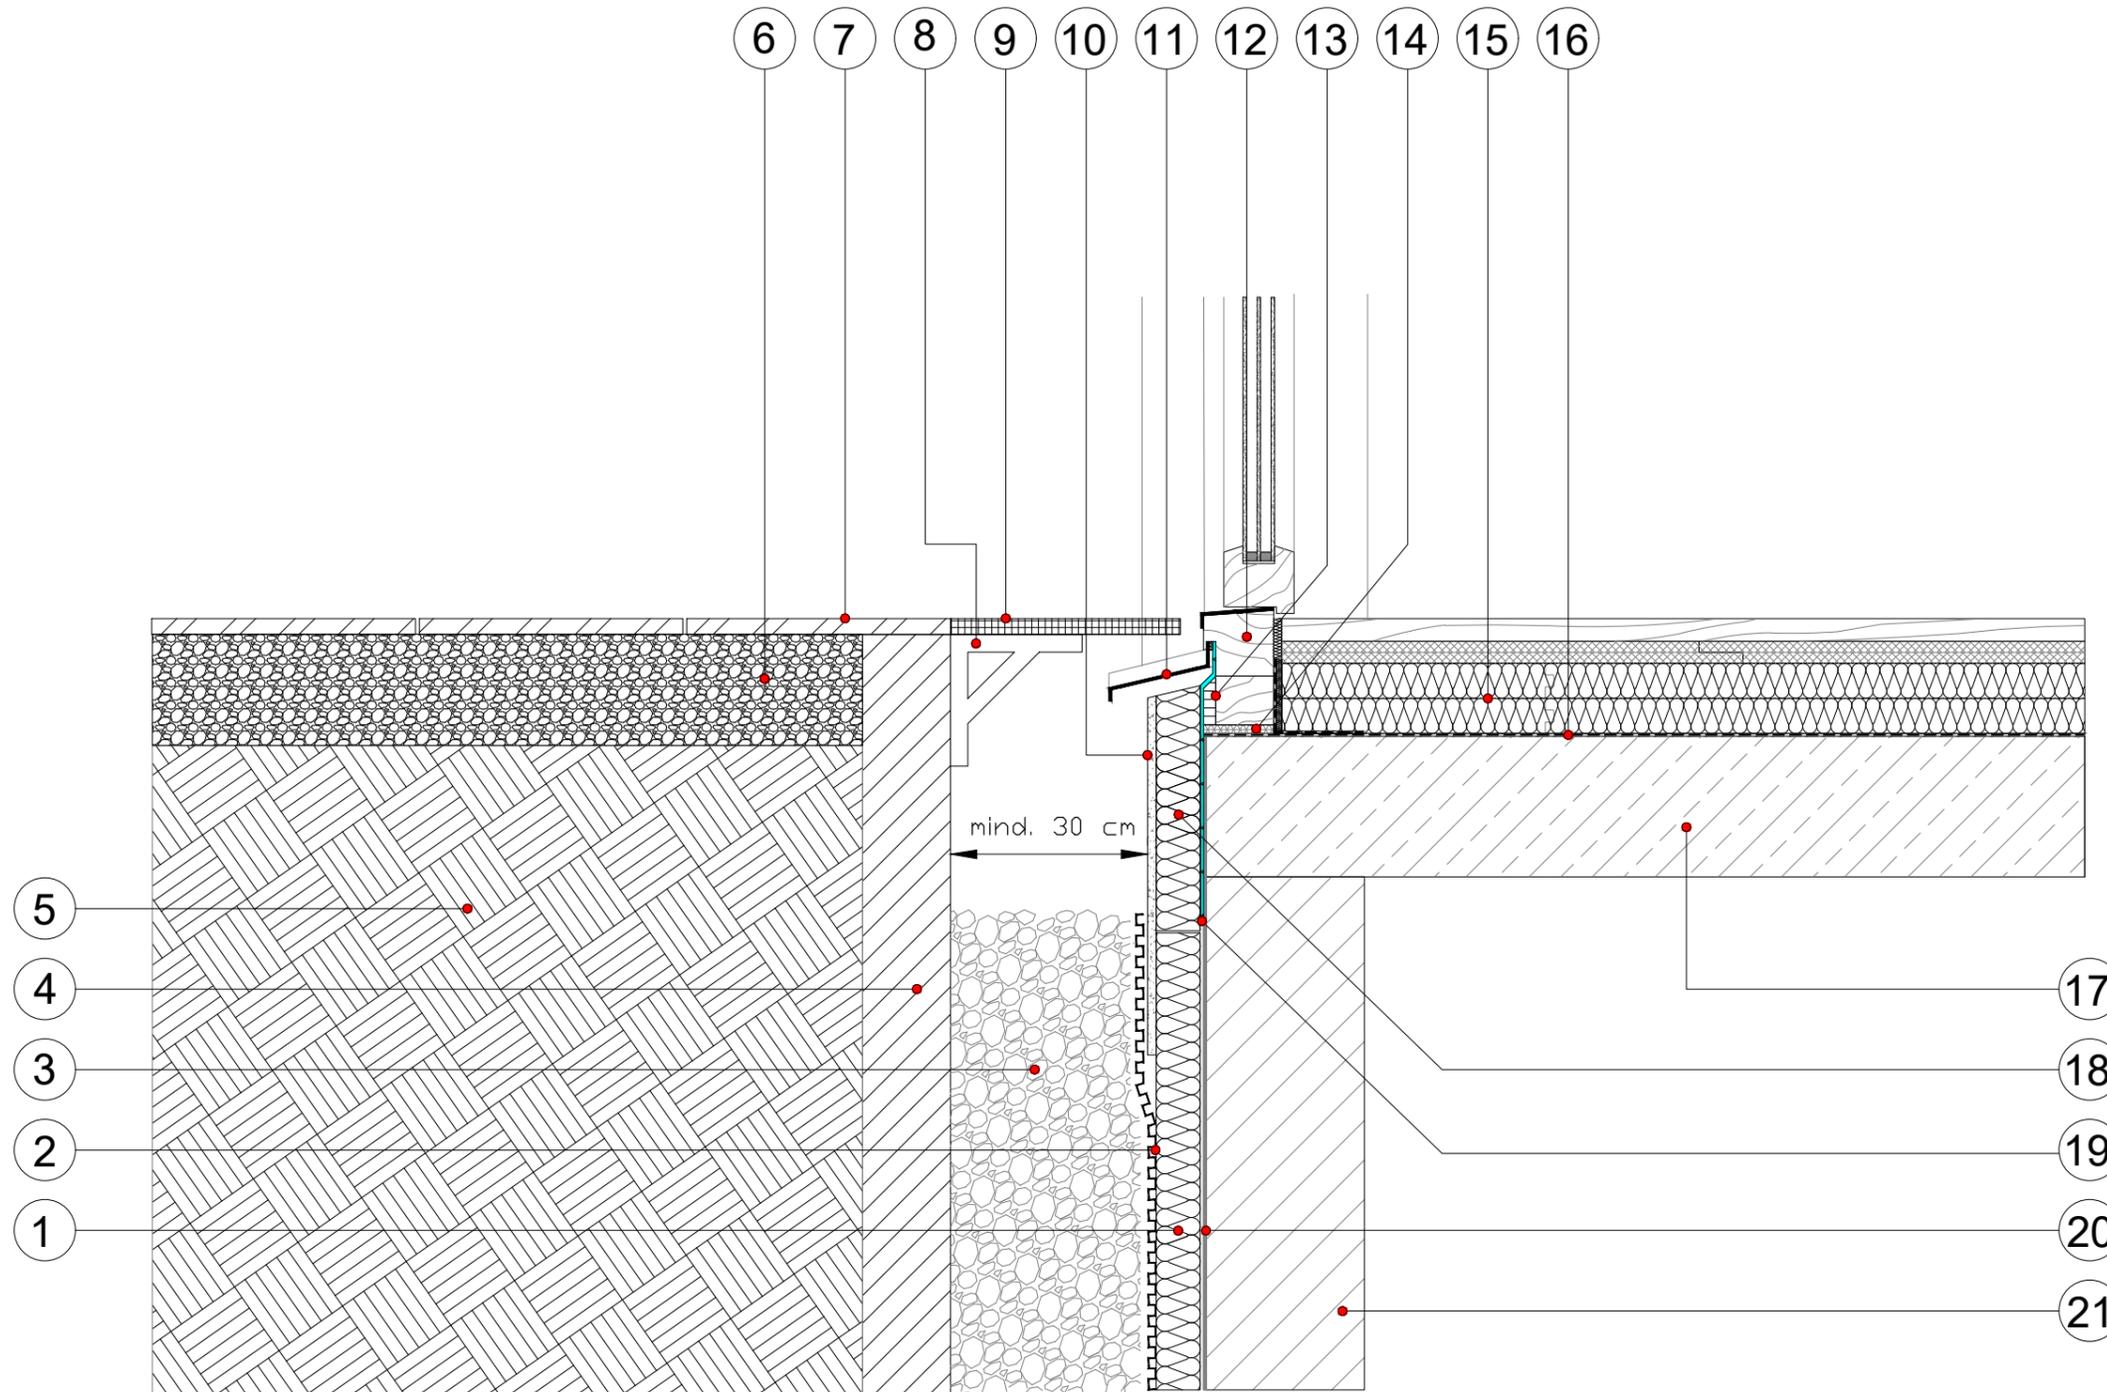

1. Perimeterdämmung
2. Dränelement gem. DIN 4095
3. Kies gem. DIN 4095
4. Beton-L-Stein
5. Gelände/Erdreich
6. Unterbau/Tragschicht
7. Terrassenbelag
8. Stahlwinkel
9. Gitterrost
10. Sockelputz/Sockelabdichtung
11. Fensterbank abgedichtet gem. DIN 18542
12. Türschwelle mit barrierefreier Eignung
13. Bodeneinstandsprofil mit Aufdopplung
14. Quellmörtel
15. Fußbodenaufbau z.B. mit PAVABOARD
16. horizontale Abdichtung der Bodenplatte gem. DIN 18533  
z.B. SOPREMA Manfred (bei nichtunterkellerten Gebäude)
17. Bodenplatte/Kellerdecke
18. Perimeterdämmung
19. Abdichtung PAVAFLASH mit ALSAN FLEECE 110P
20. Abdichtung gem. DIN 18533 (bei Ausführung mit Keller)
21. Fundament/Kellerwand

Technischer Hinweis:  
Die Kompatibilität zwischen vertikaler Bauwerksabdichtung gem. DIN 18533 und der Anschlussabdichtung mit PAVAFLASH Flüssigkunststoff ist sicherzustellen.  
Die Herstellervorgaben zur Untergrundvorbereitung sind zu beachten.

