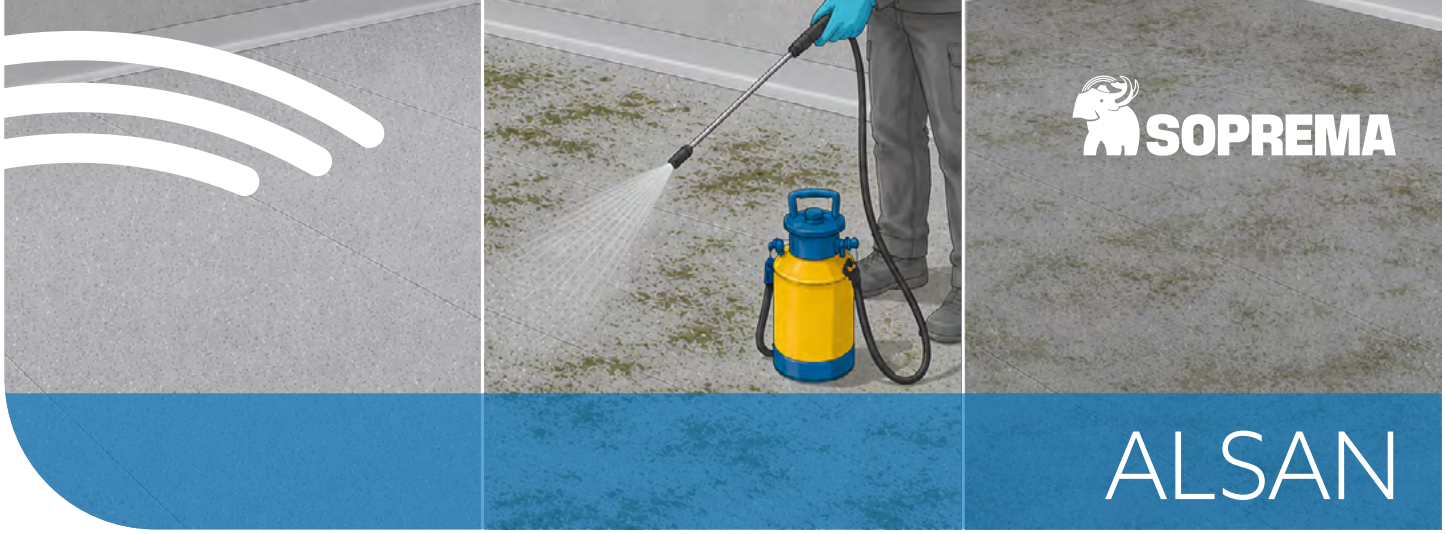


ALSAN Reinigungs- und Pflegeanleitung

ALSAN Oberflächen auf Basis reaktiver Polyurethan- oder Methacrylat-Bindemittel sind in der Regel mechanischen, chemischen und witterungsbedingten Belastungen ausgesetzt. Zur Erhaltung einer ansprechenden, sicheren und dauerhaften Oberfläche ist eine optimale Pflege der Oberfläche unverzichtbar.

Mechanische Reinigung
Die einfachste Methode der regelmäßigen Reinigung ist die mechanische Entfernung des anfallenden Alltagsschmutzes mittels Besen oder, im maschinellen Verfahren, durch eine Reinigungsmaschine mit Bürstenfunktion. Es ist zu beachten, dass die Verwendung sehr harter Bürsten bzw. Besen mit Metallborsten die Oberfläche stark verkratzen und so die Lebensdauer des Belages reduzieren kann.

Chemische Reinigung
Eine sogenannte chemische Reinigung erfolgt im Rahmen einer nassen Wischpflege. Diese kann je nach Flächengröße manuell oder maschinell stattfinden.

Es kommen bei der chemischen Reinigung in aller Regel Reinigungschemikalien zum Einsatz. Vor der Verwendung sind unbedingt die Dosierhinweise, die Einwirkzeit und die Verwendungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Reinigungschemikalien können Gefahrstoffe sein. Es sind stets die Gefahrstoffhinweise sowie die entsprechenden Schutzmaßnahmen des jeweiligen Herstellers sorgfältig zu befolgen.

Die aufgebrachten Reinigungschemikalien müssen nach der Reinigung aufgenommen bzw. neutralisiert werden. Das Eintrocknen auf der ALSAN Oberfläche kann zur Schädigung oder Verfärbung führen. Zur Vermeidung von Unfällen ist die nass gereinigte Fläche gut sichtbar zu markieren.

Hinweis
Wir empfehlen stark belastete Oberflächen regelmäßig mindestens einmal im Jahr zu reinigen. Insbesondere gilt dies für ALSAN Strukturbeläge, die mit Fahrzeugverkehr beansprucht werden. Hierbei kann eine Reinigung auch mit handelsüblichen, nicht abtragenden Hochdruckreinigern erfolgen.

Wir empfehlen in diesem Fall einen Düsenabstand zur Oberfläche von mindestens 50 cm oder Flächenreinigungsaufsätze.

ALSAN Floorstone und ALSAN Acoustifloor sind offenporige Beläge, bei denen das anfallende Wasser unterhalb des Oberlächensystems auf der Abdichtung abführt wird. Dadurch wird anfallender Schmutz in das Oberflächensystem gespült. Eine regelmäßige Reinigung dieser Beläge ist unerlässlich.

Grundsätzlich sind stark ätzende Mittel, Desinfektionsmittel sowie Reinigungsmittel, die abrasive Zusätze enthalten, ungeeignet.

Winterdienst
Bei winterdienstlichen Einsätzen ist darauf zu achten, dass keine Metallschiene als Schlürfschiene des Schneeräumers eingesetzt wird. Hier muss ein nachgiebiges Material eingesetzt werden.

Stand 11/26 • Änderungen vorbehalten.

SOPREMA GmbH • Mallaustr. 59 • D-68219 Mannheim • Telefon +49 621 73 60 30 • E-Mail info@soprema.de